


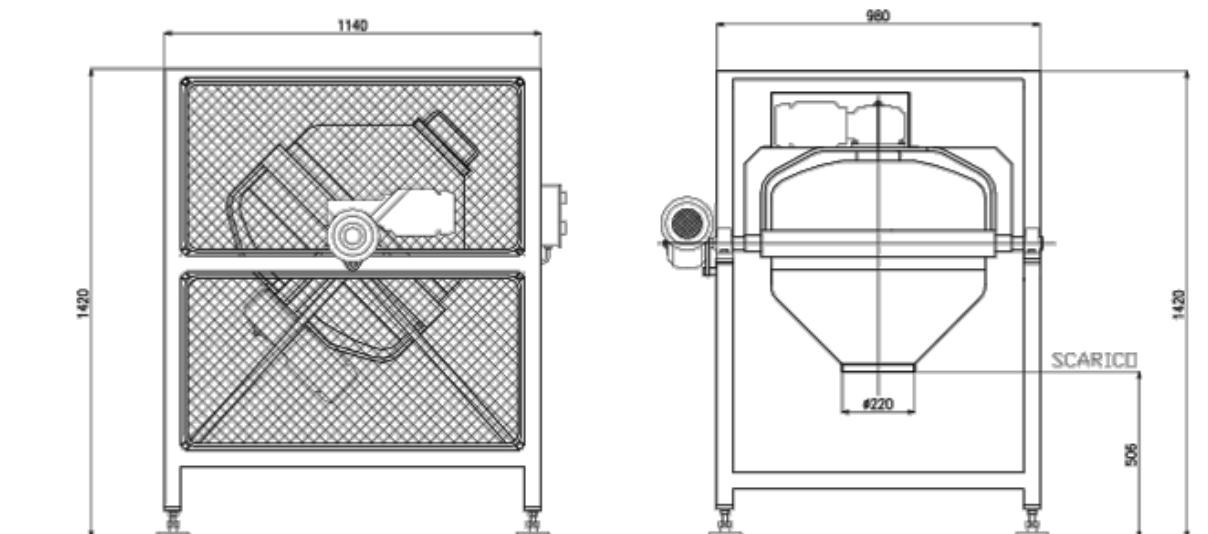

Miscelatore Spezie

La macchina è stata realizzata per mescolare spezie ed altri ingredienti solidi sfusi ed ottenere una miscela omogenea. Nella fase di caricamento prodotto, la bocca di entrata si posiziona tramite i comandi manuali in posizione agevole per il versamento manuale degli ingredienti. Nella fase di miscelazione il mescolatore ruota attorno al suo asse per mescolare al meglio gli ingredienti al suo interno. Nella fase di scarico prodotto, la bocca si posiziona verso terra per scaricare la miscela ottenuta. Il design semplice permette uno scaricamento completo e una facile ispezione.

Costruzione: Acciaio Inossidabile AISI304L o AISI316L

Spices Blender

The machine has been designed to mix spices and other bulk solids ingredients to obtain a homogeneous mixture. In the phase of product loading, the inlet is positioned using manual controls in easy position for manual feeding of the ingredients. In the blending phase the mixer rotates around its axis to mix the best ingredients inside. In the discharge phase product, the mouth is positioned towards the ground to download the mixture obtained. The simple design provides complete discharge and easy inspection.

Construction: Stainless Steel AISI304L or AISI316L

Mélangeur pour les épices


La machine a été conçue pour mélanger des épices et d'autres ingrédients solides en vrac pour obtenir un mélange homogène. Dans la phase de chargement du produit, l'orifice d'entrée est positionné à l'aide de commandes manuelles en position facile pour l'alimentation manuelle des ingrédients. Dans la phase de mélange du mélangeur tourne autour de son axe de mélanger les meilleurs ingrédients à l'intérieur. Dans le produit de la phase de décharge, la bouche est positionné vers le sol pour télécharger le mélange obtenu. La conception simple fournit une décharge complète et une inspection facile.

Construction: Acier inoxydable AISI304L ou AISI316L

Mezclador de especias

La máquina se ha diseñado para mezclar las especias y otros ingredientes sólidos a granel para obtener una mezcla homogénea. En la fase de carga del producto, la entrada se coloca con controles manuales en posición fácil para la alimentación manual de los ingredientes. En la fase de mezcla del mezclador gira alrededor de su eje para mezclar los mejores ingredientes en su interior. En el producto de fase de descarga, la boca se coloca hacia el suelo para descargar la mezcla obtenida. El diseño simple ofrece la descarga completa y fácil inspección.

Construcción: Acero inoxidable AISI304L o AISI316L

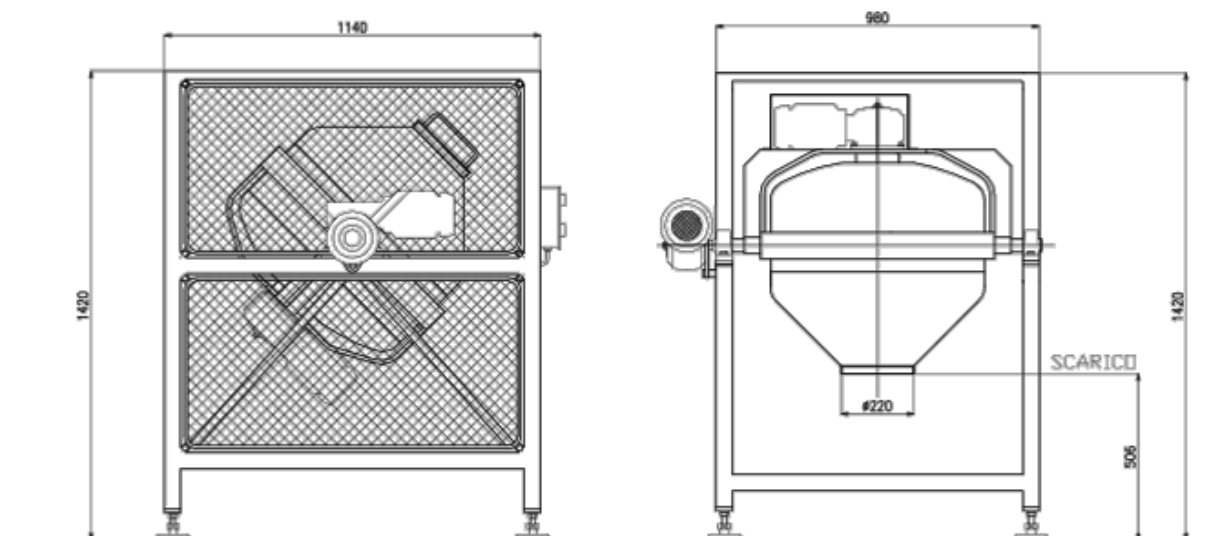

Dati Tecnici Technical data	MIXSPICES100	CUSTOM
Costruzione Construction	Acciaio Inossidabile AISI 304 L Stainless Steel AISI 304 L	AISI 304 L o AISI316L SS AISI 304 L or SS AISI 316L
Lunghezza Lenght	1140 mm	A richiesta On demand
Larghezza Width	980 mm	A richiesta On demand
Altezza Height	1420 mm	A richiesta On demand
Volume Volume	100 lt	A richiesta On demand
Potenza Power	0,50 kW	-A richiesta On demand